

cosmonature


ミニ除湿機

家庭用

取扱説明書

品番 SZMIJ-22

このたびは、お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書を最後までお読みのうえ、十分理解して、安全に正しくお使いください。
お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

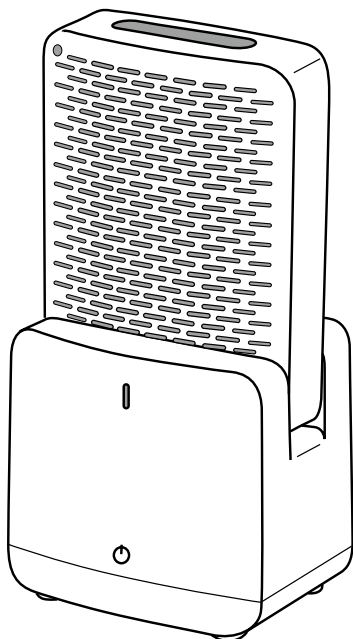

もくじ

安全上のご注意	2～5
各部のなまえ	6
使いかた	7
お手入れのしかた	8
故障かな?と思ったら	9
仕様	10
保証とアフターサービス	11

日本国内専用

この製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
This product cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害と財産の損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただく重要な内容を説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危険とその程度を、
次の区分で説明しています。 ■ お守りいただく内容を、
図記号で区分して説明しています。

- 危険** 「死亡」や「重傷」を負うおそれが特に高い内容
- 警告** 「死亡」や「重傷」を負うおそれがある内容
- 注意** 「軽傷」や「家屋・家財などの損害」が発生するおそれがある内容

- ⊘ してはいけない「禁止」内容
- ⚠ 「指示を守る」内容
- ⚠ 「注意をうながす」内容

《修理について》

警告

⚠ **異常・故障時は、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜く**

- 発煙・火災・感電・けがのおそれがあります。
- <異常・故障例>
- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる
- ・異常な音やにおいがする・動いたり動かなくなったりする

⊘ **自分で絶対に分解・修理・改造をしない**

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。

故障した場合は、お買い上げの販売店または当社のアフターサービスへご依頼ください。


《電源プラグ・電源コードなどについて》

警告



電源は、交流 100V のコンセントを単独で使う

交流 100V 以外で使ったり、たこ足配線などでコンセントを他の器具と同時に使ったりすると、火災・感電の原因になります。



電源コード・電源プラグを傷つけない

加工する、高温部に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物をのせる、覆う、はさみ込む、束ねて通電するなどすると、火災・感電の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない

火災・感電・ショートの原因になります。



電源プラグは、根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない


ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。



電源プラグのほこりは、乾いた布で定期的に取りのぞく


ほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、プラグを持って抜く

プラグを持って抜く


電源コードを引っ張ると、コードが破損して火災・感電・ショートの原因になります。



電源プラグを抜く








使わないとき、お手入れするときは、電源プラグを抜く

発火・火災・感電・けがの原因になります。




《 設置について 》

⚠ 警告

-  幼児の手の届く所や、ペットの近くで、設置・保管・使用しない
感電やけが、火災など思わぬ事故をおこす原因になります。
 -  カーテンや衣類など熱に弱いもの燃えやすいものの近く、洗濯物などの下、カーペットや畳、じゅうたんなど吸気口をふさぐ可能性のあるやわらかい素材の上に、乾燥スタンドを設置・保管・使用しない
火災・熱破損の原因になります。
 -  高い所・かたむいた所・不安定な所に設置しない
製品が落ちたり倒れたりして、けが・故障・不具合の原因になります。
 -  水がかかりやすい所、湿度の高い所に設置しない
火災・感電の原因になります。
- 水ぬれ禁止
-  ガスのある場所、油煙・ほこり・粉塵の多い場所では使用しない
発火・火災・故障の原因になります。
 -  可燃性スプレーを近くで使用しない
発火・火災の原因になります。
 -  直射日光の当たる所、暖房器具など発熱する器具の近くなど高温になる所に設置・保管しない
発火・火災の原因になります。

⚠ 乾燥スタンドは、壁などの間をあけて設置する

通気が悪くなって発熱し、発火・火災・故障の原因になります。

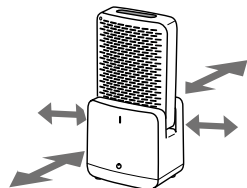




前後左右 10cm 以上あける





熱に弱いもの、燃えやすいものに対しては、距離に関係なく、発生する熱の影響を受けないくらい十分に離してご使用ください。


《 ご使用について 》

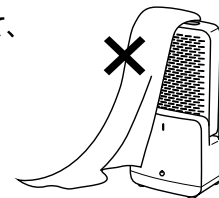⚠ 警告



-  取扱いに不慣れな人や子どもだけで使わせない
感電やけが、思わぬ事故の原因になります。
-  タオルや衣類など燃えやすいものをかけて、乾燥運転をしない
発火・火災の原因になります。




-  乾燥運転中や乾燥運転後しばらくは、高温部に触れない
やけどのおそれがあります。
 -  温風吹出口・吸気口などのすきまに、指や異物を入れない
けが・感電・ショートの原因になります。
 -  落としたり、強い衝撃を与えない
発火・火災・破損などの原因になります。
 -  水につけたり、水をかけたりしない
ショート・漏電して、火災・感電の原因になります。
- 水ぬれ禁止

-  乾燥運転中に電源プラグを抜き差ししない。
火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意


-  除湿ユニットは壁などとの間をあけて置く
通気が悪くなると、除湿力が落ちたり、周囲のものの汚損のおそれがあります。
-  定期的に温風吹出口・吸気口の掃除をする
モーター破損や、故障の原因になります。

各部のなまえ

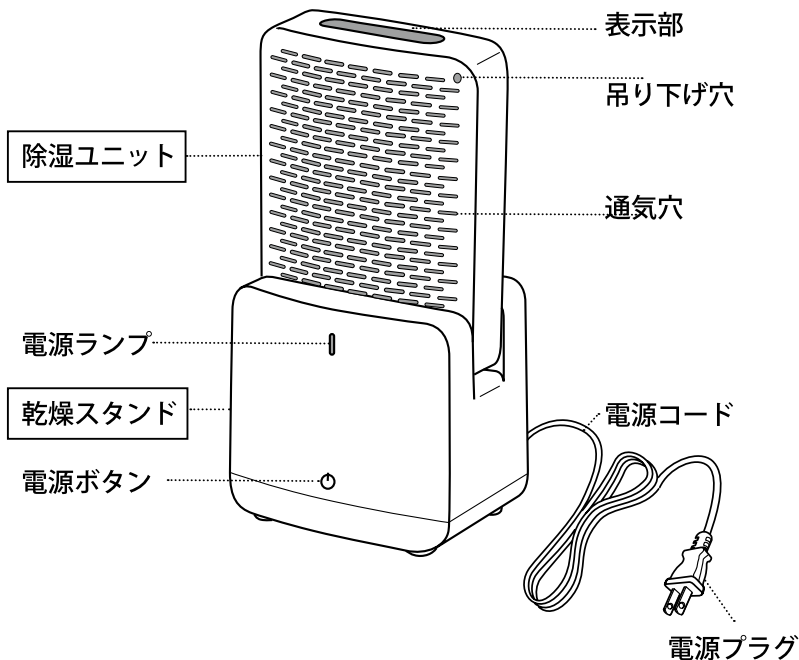


乾燥スタンド

【上面】

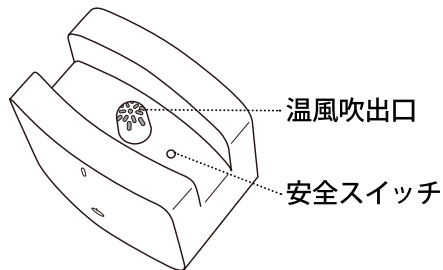

【底面】

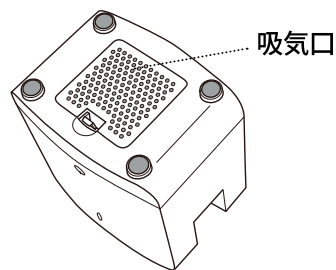

使いかた

本品は、除湿ユニットを乾燥させることで繰り返し使えます。

乾燥運転のめやす

※環境によって異なりますので、めやすにしてください。

お部屋の湿度	乾燥運転の頻度
約 40 ~ 60% (快適湿度)	10 ~ 30 日に 1 回
約 60 ~ 80%	7 ~ 10 日に 1 回

【参考】吸湿量と表示部の色

薄いブラウン 濃いブラウン
0% 50% 100% ※環境によって、表示部の色は変化しづらい場合があります。

乾燥のしかた

- 1 電源プラグをコンセントに奥までしっかりと差す。
- 2 除湿ユニットを乾燥スタンドに差し込む。
- 3 電源ボタンを押して、乾燥運転を開始します。

乾燥中は、電源ランプが赤く点灯します。

- 4 5 時間たつと、自動的に乾燥運転を停止します。

途中で停止したい場合は、運転中に電源ボタンを押してください。
運転停止後は、電源ランプが点滅します。
周囲の温湿度などの環境によって、1 回の乾燥運転で表示部の色が薄いブラウンに戻らない場合があります。
その場合は再度電源ボタンを押して、乾燥させてください。

- 5 運転が停止したら、電源プラグをコンセントから抜く。
- 6 除湿ユニットを除湿したい場所に設置する。

除湿ユニットが温かい場合は、冷ましてから使用してください。
除湿ユニットは、通気穴がふさがれないように少しすき間をあけて設置してください。

お手入れのしかた


警告



電源プラグ
を抜く

電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてから
お手入れをおこなう

けがや火災・感電の原因になります。



乾燥運転後しばらくは、高温部に触れない

やけどのおそれがあります。


乾燥運転後しばらくは、熱くなっていますので、
十分に冷めてからお手入れをおこなってください。

シンナー・ベンジン・クレンザー、住宅家具用洗剤（アルカリ性・酸性）を
使用しないでください。変質・変色・故障の原因になります。

除湿ユニット・乾燥スタンド


乾いたやわらかい布で、やさしく拭きます。

汚れがひどい場合は、台所用洗剤（中性）を
溶かした水をしみ込ませ固くしぼった布で
ふいてから、洗剤や水分が残らないように
きれいにふき取ってください。

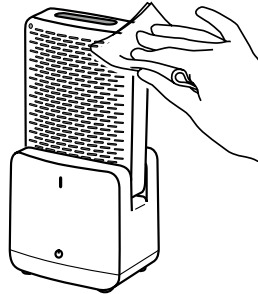


吸気口

吸気口のガードを取り外し、掃除機などで
ホコリを吸い取ります。

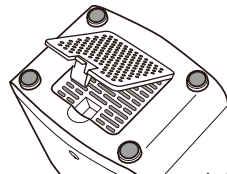

電源プラグ

乾いたやわらかい布で、やさしく拭きます。

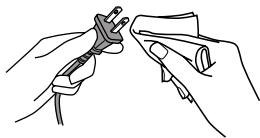

故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったときには下記の項目をお調べください。

症状	調べるところ	対処方法
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが外れかけていたり電源コードなどに異常はありませんか？ 該当のコンセントに対応するヒューズやブレーカーだけが切れていませんか？ 	→いったん電源プラグを抜き、ヒューズやブレーカーを確かめてから、再び電源プラグを、しっかりと奥まで差し込んでください。
ボタンを押しても反応しない	<ul style="list-style-type: none"> 除湿ユニットが、乾燥スタンドにしっかりと奥まで差し込まれていますか？ 	→除湿ユニットが、乾燥スタンドにしっかりと奥まで差し込まれ、安全スイッチが反応しないと、乾燥を開始できません。
湿度が下がらない	<ul style="list-style-type: none"> 乾燥運転をしてから、日時が経っていませんか？ 除湿ユニットが、湿気によって重さを増していませんか？ 	→すでに湿度をたくさん吸ったため、これ以上除湿できない状態になっています。乾燥運転をおこなってから使用してください。
	<ul style="list-style-type: none"> 周囲がひらけた環境のところやとびらの開閉の多い場所ではありませんか？ 	→湿気が次々に供給される環境では、除湿のスピードが追い付かない場合があります。
	<ul style="list-style-type: none"> 除湿ユニットの通気穴がホコリなどでふさがれていませんか？ 	→通気穴をふさいでいるホコリなどを毛のやわらかいブラシ等でやさしく取りのぞいてください。
乾燥しない	<ul style="list-style-type: none"> 乾燥運転を開始してから、5時間以上たっていませんか？ 	→5時間たつと自動停止します。周囲環境によって1回の乾燥運転で乾燥しない場合があります。その場合は再度電源ボタンを押して乾燥運転をおこなってください。

上記の項目を調べても解決しない場合は、すぐにご使用を中止し
お買い上げの販売店もしくは当社アフターサービスまでお問い合わせください。

保管について

お手入れをしたあと、高温多湿を避け直射日光の当たらない所に保管してください。
廃棄について：お住まいの自治体の規定に従って廃棄してください。


仕様

品番	SZMIJ-22
電源	100V 50-60Hz
定格消費電力	36W
サイズ	約 128 × 94 × 257 (mm)
質量	約 1.1 kg
除湿ユニットサイズ	約 125 × 44 × 171.5 (mm)
除湿ユニット質量	約 600g
乾燥スタンドサイズ	約 125 × 94 × 125 (mm)
乾燥スタンド質量	約 450g
電源コード	約 1.5 m

※ 製品改良等のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

別売品

ひとつの乾燥スタンドで、除湿ユニットを順番に乾燥して使うことができます。

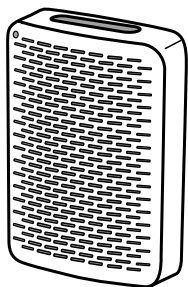

追加用

ミニ除湿機 SZMIJ-22 用 除湿ユニット
品番 SZMIJ-U22

お買い求めの販売店、または当社の通販サイトでお買い求めいただけます。
www.cosmonature.jp

※ 除湿ユニットは消耗品です。破損や汚損した場合は交換してください。

保証とアフターサービス

保障書について

この製品には保証書がついています。保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項を記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

保障内容について

取扱説明書、本体貼付シールなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

詳細は、保証書および保証書裏面の無償修理規定をご覧ください。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間内………製品に保証書を添えてお買い上げの販売店までご相談ください。保証の規定に従って修理させていただきます。
- ・保証期間を過ぎているとき……お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

ご相談の際、次の事をお知らせください。

- ①製品名 ②品番 ③製品の状況（できるだけくわしく）

修理料金は、技術料、部品代などです。詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

当社は本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後3年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理・お取扱い・お手入れについてご不明な点は、お買い上げの販売店へご相談ください。

ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼・ご相談ができない場合は、下記の窓口へ

自然株式会社 アフターサービス

☎ 03-6751-5082

営業時間：9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始・夏期休業日を除く）

cosmonature

長年ご使用の除湿機の点検を！



愛情点検

こんな症状はありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる
- スイッチを入れても運転しないときがある
- 異常な音や振動、においがある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店または当社アフターサービスにご相談ください。